

Instrucțiuni de instalare

CONTEGA® SOLIDO IQ

1. Înainte de montarea ferestrei



1. CONTEGA SOLIDO IQ se aplică înainte de montarea ferestrei

Cadrul ferestrei se poziționează pe un suport.



2. Banda se lipește pe lateralul ramei ferestrei

Se desface banda de protecție îngustă, se poziționează pe marginea ramei tocului, apoi se lipește. Benzile se aplică pentru etanșarea la interior și la exterior. NOTĂ: Asigurați-vă că îmbinarea este rezistentă la apă când se lipește la exterior.



3. Formarea colțurilor

Pentru a vă asigura că banda poate fi lipită mai târziu simplu și sigur pe zidărie, creați pliuri la colțuri, așa cum se arată în imagine, și lipiți CONTEGA SOLIDO IQ în jurul ferestrei. Lungimea suprafeței de îmbinare trebuie să fie de 1.5 ori mai mare decât lățimea pentru a evita pliuri inutile.



4. Lipește suprapunerile

După terminare, taie banda, permițând aproximativ 5 cm suprapunere. Lipește capetele între ele pe suprafața cadrului.



5. Instalează fereastra și izolează îmbinările

Se montează și se fixează fereastra în zidărie, ulterior umple golurile cu un material izolator. În funcție de cerințe, se poate aplica banda butilică EXTONSEAL ENCORS la partea inferioară a ferestrei.



6. Lipește banda pe stratul de suport și presează ferm

Eliberează folia de protecție și lipește banda pe toate laturile ferestrelor



7. Lipește colțurile

La zonele de colț, lipește pliurile de stratul de suport într-o manieră etanșă la aer (interior) sau rezistentă la intemperii (exterior).





Îmbinarea - fie este etanșă la aer fie rezistentă la apă - este acum completă, iar folia poate fi tencuită.



8. Presează ferm

Se presează banda perimetrală ferestrei folosind racleta pro clima PRESSFIX pentru o aderență ridicată.

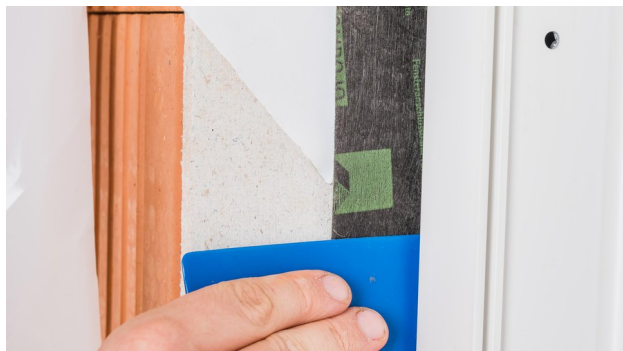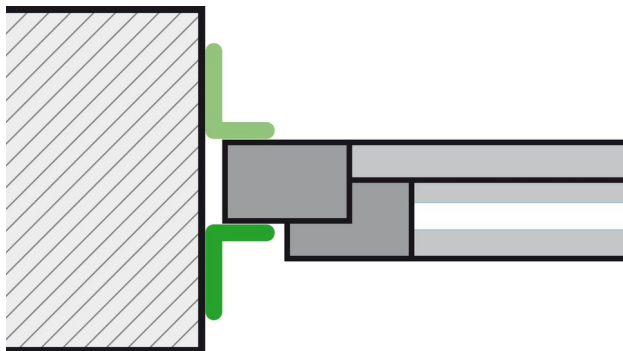



Substraturi

Curățați suprafața înainte de aplicare. Este posibil ca suprafețele inegale să trebuiască să fie șlefuite. Aderența pe suprafețele înghețate nu este posibilă. Suprafețele nu trebuie să aibă urme de substanțe hidrofobe (de exemplu grăsime sau silikon). Lățimea benzii adezive peste care se aplică tencuiala nu trebuie să depășească în general 60 mm sau 50% din glaf. Producătorul de tencuiei vă poate oferi mai multe recomandări. Substraturile trebuie să fie uscate și stabile.

Aderența permanentă se obține pe toate membranele pentru interior și exterior Pro Clima, pe alte membrane împotriva vaporilor (de exemplu cele fabricate din PE, PA, PP și aluminiu) precum și pe alte tipuri de membrane sau straturi de suport (de ex. cele din PP sau PET). Se obține o aderență bună și pe lemn lăcuit sau rindeluit, plastic dur, panouri de lemn dure (placă aglomerată din lemn, OSB și placaj) și pe straturi de suport din zidărie sau beton.

Cea mai bună stabilitate structurală se poate atinge doar cu straturi de suport de înaltă calitate. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice compatibilitatea cu stratul de suport, în anumite cazuri recomandăm efectuarea în prealabil a unor teste de aderență. Se recomandă aplicarea TESCON PRIMER dacă stratul de suport nu este suficient de stabil.

Condiții generale

Îmbinările nu trebuie supuse deformațiilor de întindere. Apăsăți ferm pentru a lipi banda adezivă. Asigurați-vă că există destulă rezistență la presiune. Etanșările la vânt sau intemperii sunt durabile doar dacă banda este montată fără întreruperi, cute sau crăpături. Aerisiți continuu pentru a preveni acumularea de umezeală excesivă, dacă este necesar folosiți un uscător pentru construcții. Atunci când tencuiți, respectați recomandările producătorului pentru suprafețele neabsorbante. La nevoie se va aplica o punte de aderență.

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheinalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de