


Instrucțiuni de instalare

DASATOP®

Recondiționarea acoperișului din exterior

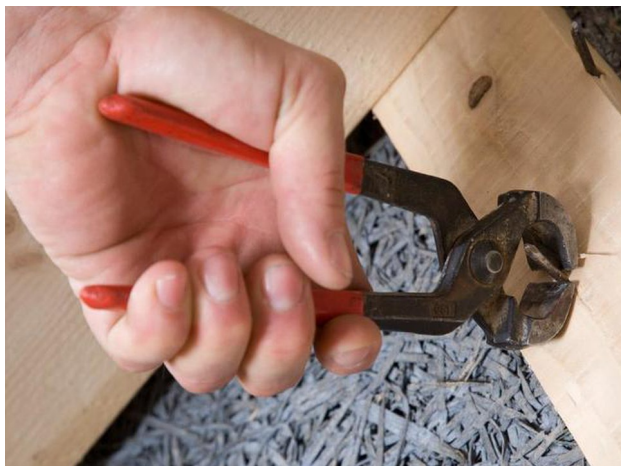

1. Pregătire

Se curăță cu o perie și se elimină orice fel de obiect ascuțit (de ex. cuie, așchii proeminente). Dacă este necesar, suprafața se poate spăla și aspira în prealabil.



2. Instalarea izolației

Pentru a proteja membrana DASATOP se instalează un material izolator sub formă de panouri. Grosimea izolației ideale de sub DASATOP este maxim 1/3 din grosimea izolației totale.



3. Instalarea membranei

Se instalează membrana orizontal (perpendicular pe căpriori/grinzi) se presează bine în colțuri și se învelește în jurul căpriorilor. Se instalează cu un exces de 4 cm pentru a se suprapune cu celelalte elemente constructive, astfel încât să se poată sigila ulterior o bandă de etanșare.



4. Fixarea pe căpriori

Fixează membrana pe lateralul căpriorilor folosind benzile din fibră DASATOP FIX pe întreaga lungime. Fixarea se poate realiza ușor folosind un capsator.




5. Suprapunerea membranelor

Se lasă spațiu de suprapunere între membrane de 10 cm. Se vor folosi marcasele de pe membrane pentru ghidaj.



6. Etanșarea îmbinărilor

Se curăță suprafața înainte de aplicare. Suprafețele nu trebuie să aibă urme de substanțe hidrofobe (de exemplu grăsime sau silicon). Dacă este necesar, se poate efectua un test de aderență în prealabil. Banda TESCON VANA se centerază peste suprapunerea dintre cele două membrane și gradul se lipește cu ajutorul racletei PRESSFIX fără să existe cute sau deformații de întindere.

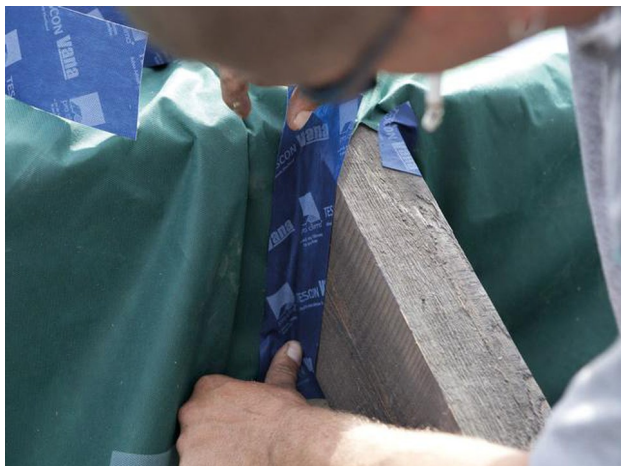

8. Îmbinarea cu streșina și frontonul.

Se aplică o linie de adeziv ORCON F de cel puțin 5 mm grosime (sau mai mult în cazul suprafețelor groase, dacă este cazul). Se aplică membrana și se lasă spațiu liber pentru a permite dilatarea. Adezivul nu se presează complet plat, pentru a permite mișcarea relativă dintre componentele de construcție.



9. Etanșarea cablurilor / Etanșarea țevilor

Etanșarea cablurilor: Se poziționează garnitura KAFLEX peste membrană și se lipește. Garnitura este autoadezivă.

Etanșarea țevilor: Se plasează garnitura ROFLEX peste țevă și se lipește folosind TESCON VANA.



10. Instalarea izolației / Instalarea membranei de difuzie

Pasul următor este montarea termoizolației între câmpriori. În continuare, instalați o membrană de difuzie cum ar fi SOLITEX MENTO 3000 de la pro clima. Izolația peste câmpriori este opțională dar nu este obligatorie

Condiții generale

pro clima DASATOP trebuie montată cu partea imprimată spre montator. Trebuie așezată orizontal (paralel cu streșina) sau alternativ, de-a lungul câmpriorilor. Greutatea materialului izolator trebuie să fie susținută de un placare interioară adecvată sau de traverse la intervale de maximum 25 cm.

Pentru a evita condensul, izolația termică trebuie instalată imediat după lipirea etanșă a DASATOP. Acest lucru este valabil mai ales atunci când se lucrează iarna.

DASATOP poate fi utilizată numai pe șantiere uscate. Dacă în cazul unei renovări trebuie efectuate lucrări de tencuire sau de șape umede, acestea trebuie să fie finalizate cu mult înainte de instalarea DASATOP.

Lipirea etanșă la aer poate fi realizată numai pe membrane de control al vaporilor care au fost instalate fără pliuri.

În cazul în care se utilizează izolație prin suflare, DASATOP trebuie să se sprijine complet pe placarea interioară.

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de