


Instrucțiuni de instalare

INSTAABOX

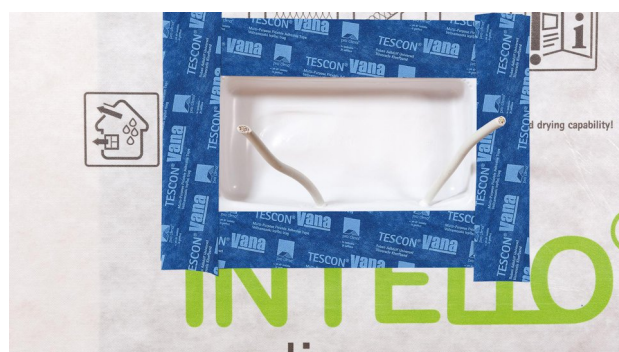

Substraturi

INSTAABOX poate fi utilizat pe toate suporturile etanșe standard.

Condiții generale

Îmbinările nu trebuie supuse deformațiilor de întindere. Atunci când folia barieră de vapori este sigilată, greutatea materialului de izolație trebuie suportat de șipca din lemn. Asigurați îmbinările cu șipci suplimentare dacă este necesar.

Apăsați ferm pentru a lipi banda adezivă. Asigurați-vă că exercitați o presiune suficientă. Etanșările la aer pot fi realizate doar pe foliile barieră de vapori care au fost montate fără cute sau îndoituri.

Aerisiți continuu pentru a preveni acumularea de umezeală excesivă. Dacă este necesar folosiți un uscător pentru construcții.

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheinalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de