



Instrucțiuni de instalare

SOLITEX FRONTA® WA

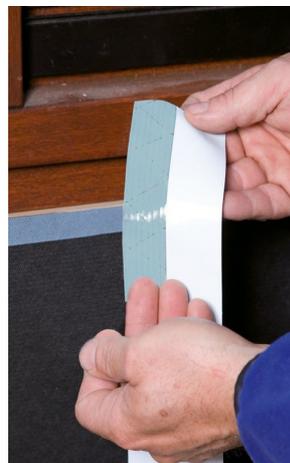

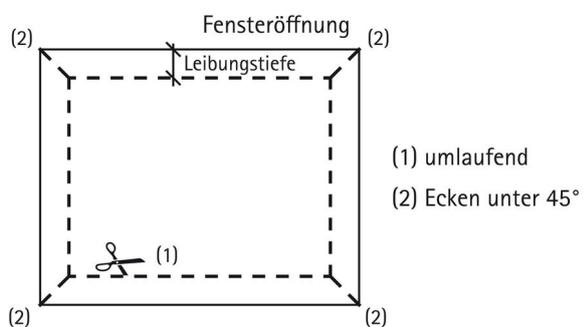



Condiții generale

Membrana SOLITEX FRONTA WA trebuie fixată în plan orizontal și întinsă foarte bine fără a permite formarea cutelor.

Membrana nu trebuie fixată în zone în care se scurge apa.

Membrana poate fi utilizată în spatele fațadelor închise cu cel puțin 20 mm de ventilație din spate.

Măsuri suplimentare (de exemplu, acoperirea cu prelate) ar trebui luate în timpul fazei de construcție în cazul clădirilor locuite sau a clădirilor care se vrea o protecție deosebită. Acoperirea cu prelate ar trebui luată în considerare și în cazul în care lucrările de construcție vor fi întrerupte pentru o perioadă mai lungă.

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de