

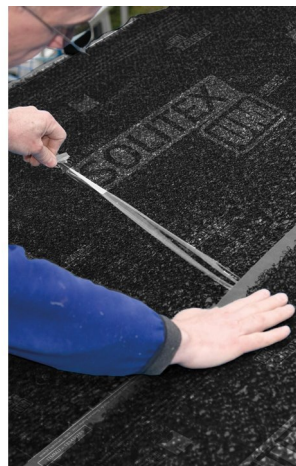
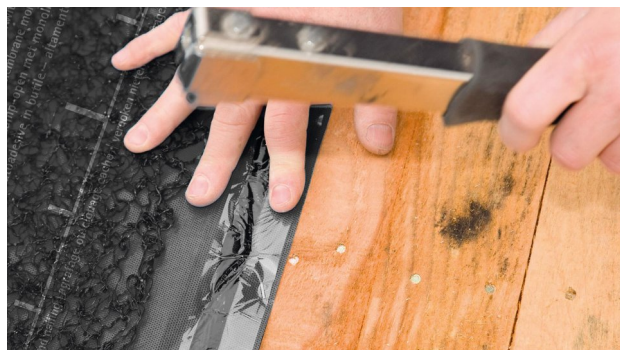


Instrucțiuni de instalare

SOLITEX® UM connect

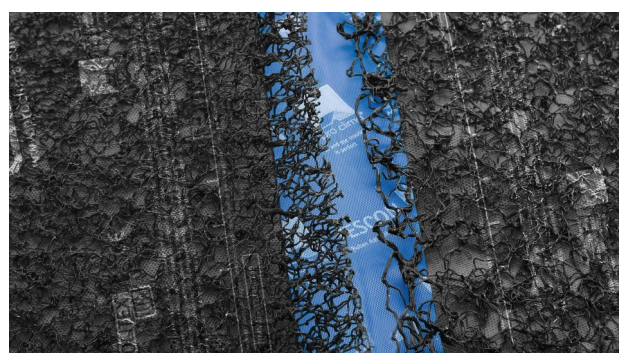

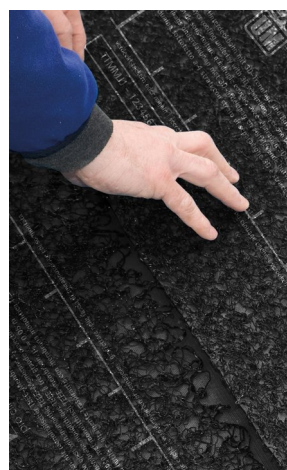

Condiții generale

Instalați membrana SOLITEX UM cu partea fibroasă orientată spre exterior. Membrana trebuie instalată pe orizontală (paralel cu streșina) în mod întins pe o un strat de suport plan din lemn sau panouri pe bază de lemn.

Elementele de fixare nu pot fi aplicate în zonele în care apa se scurge în mod colectat (de exemplu, în jgheburile acoperișului).

În podurile neizolate și neamenajate trebuie să se asigure o ventilație a coamei. În plus, mansarda neconvertită trebuie să fie prevăzută cu instalații de ventilație permanente.

Ar trebui luate măsuri suplimentare (de exemplu, acoperirea cu prelate) în timpul fazei de construcție în cazul clădirilor locuite sau al clădirilor care trebuie să beneficieze de o protecție specială. Acoperirea cu prelate ar trebui, de asemenea, să fie luată în considerare dacă lucrările de construcție urmează să fie întrerupte pentru o perioadă mai lungă de timp. Specificațiile reglementărilor naționale aplicabile trebuie luate în considerare la efectuarea instalării și aderenței.

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de